



Sådan bruger du Propelafrækkeren

1 Smør gevindet med fedt.

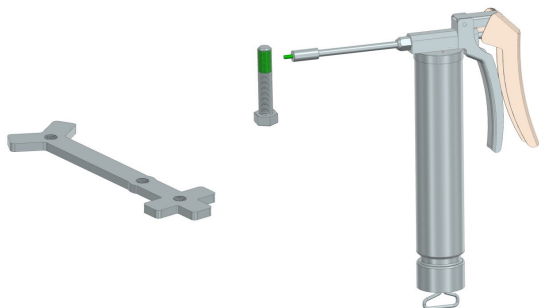


2 Anbring propelafrækkeren bag pindene.

Se trin 3 for eksempel på et 2-bladet nav.

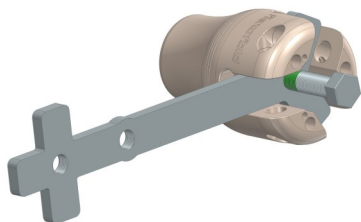


3 Monter ALLE pinde og kilebolte.


En løs pasform af kileboltene vil forhindre, at pindene falder ud.

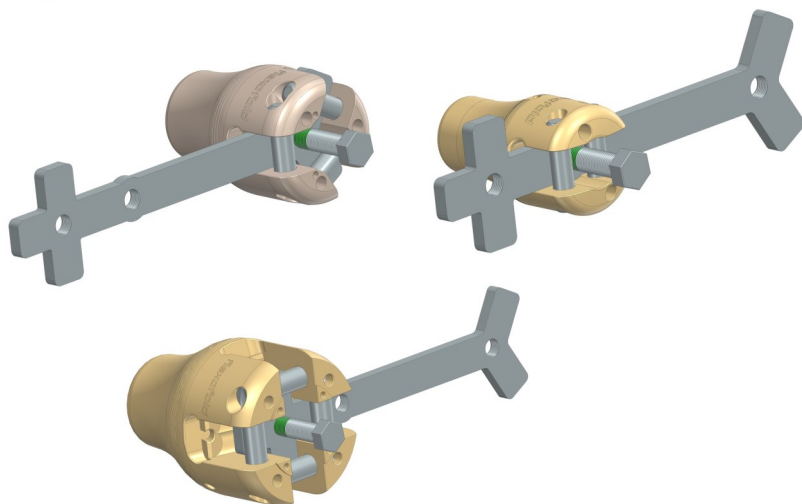

4 Drej nu aftrækterskruen mod akselenden for at trække navet af.

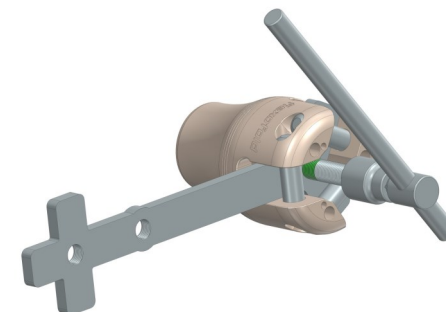

5 Hvis navet ikke løsner sig kan du give et slag på skrueenden for at chokpåvirke navet.

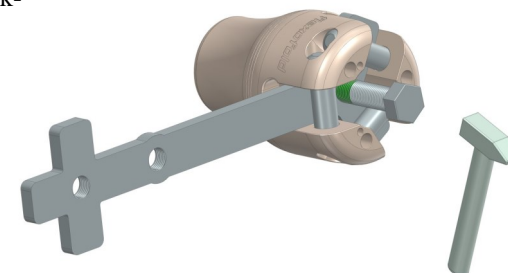

Tip

Opvarmning af navet, hvor det er fastgjort til akselkeglen, vil ofte hjælpe med at løsne grebet.